PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Grabadora de Casetes Compacta

SWM-0142R

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

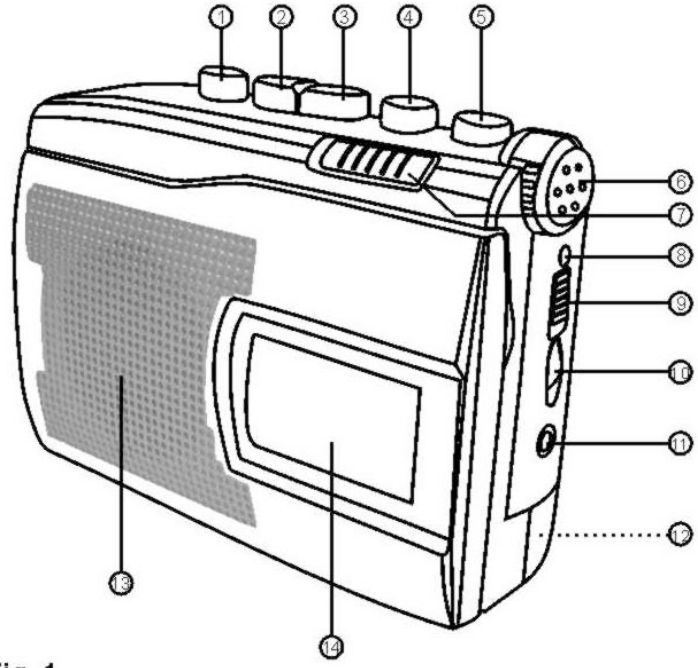

Fig. 1

CONTROLES (Fig. 1)

1. Botón STOP (parar)
2. Botón FF /CUE (
3. Botón de rebobinado/ reverso (REW/REV)
4. Botón PLAY
5. Botón de grabación (REC)
6. Micrófono incorporado
7. Interruptor de pausa (PAUSE)
8. Indicador de batería (BATT)
9. Interruptor de sistema de activación por voz(VAS)
10. Control de Volumen (VOLUME)
11. Enchufe de auricular (EAR)
12. Compartimiento de batería (panel trasero)
13. Altavoz incorporado
14. Casetera

FUENTE DE PODER

Baterías

- Instale dos baterías "AA/UM-3" (no incluidas) como se muestra en la Fig. 2.
- Observe la polaridad apropiada.
- Si usted no utilizará la unidad por mas de un mes , retire las baterías.

Reemplazo de batería

- Cuándo el indicador no enciende durante la operación o enciende débilmente, reemplace las baterías.
- Cuándo reemplace las baterías, utilice dos baterías nuevas del mismo tipo.
- No mezcle una batería utilizada con una nueva ni mezcle los tipos diferentes de baterías.
- Deshágase de las baterías seguramente y de acuerdo con todas leyes aplicables.

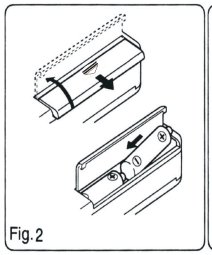
Fig. 2

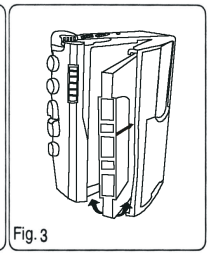
Fig. 3

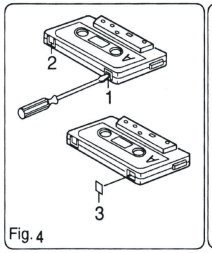

Fig. 4

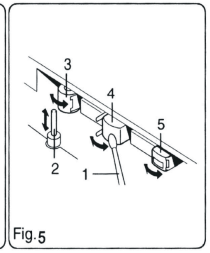

Fig. 5

GRABACIÓN

Nota: No utilice casetes de C-120 ni las interminables

1. Cargue un casete como se muestra en la Fig.3.
2. Ajuste el interruptor de VAS a ON o OFF
3. Apriete el botón REC.(El botón PLAY se activará simultáneamente.)

VAS ON: Grabación activada por voz
Cuándo usted hable, la unidad empezará a grabar. Cuándo usted pare hablar por 4 a 8 segundos, la unidad detendrá la grabación . Si las voces no activan la grabación, aumenta el volumen. Si grabación no para cuándo para hablar, disminuya el volumen
NOTA: Si las primeras palabras que usted habla activan grabación pero no se registran, diga una palabra extra para empezar grabación y luego comience a hablar normalmente. (Para grabaciones importantes, desactive este sistema)

VAS OFF: Grabación estándar
La grabación continuará hasta que el botón STOP sea presionado.

4. Presione y asegure el botón de CUE durante por lo menos 3 segundos para marcar los segmentos importantes de la grabación. La unidad grabará un tono de índice en la cinta. Libere el botón para reanudar la grabación NOTA: El tono del índice puede ser escuchado durante la reproducción.
5. Presione el botón STOP para detener la grabación.

ADELANTAR O REBOBINAR.

Estando detenido, presione el botón FFWD/CUE o REW/REV.
Apriete el botón STOP cuando encuentre el punto deseado en la cinta.

PAUSA

Deslice el interruptor de PAUSA a la derecha para detenerse temporalmente, o a la izquierda para reanudar la operación.

REVISAR Y GRABAR RÁPIDAMENTE

Durante la grabación, presione y asegure el botón REW/REV (el botón REC sera liberado) hasta que la cinta haya rebobinado al punto deseado. Libere el botón de REW/REV para reproducir la grabación. Apriete el botón de REC para reasumir grabación.

PROTECCIÓN CONTRA BORRADO (FIG.4)

Para proteger el lado A, rompa la lengueta (1). Para proteger el lado B, rompa la lengueta (2).
- Para borrar o grabar sobre un casete protegido, cubra las aperturas dejadas por la lengueta con cinta adhesiva (3).
Nota: El botón de REC no puede ser oprimido cuando se usa un casete protegido.

REPRODUCCIÓN

Cargue el casete como se muestra en la Fig .3.
Apriete el botón PLAY y ajuste el control de volumen.
Apriete el botón STOP para detener la operación.

EXPLORACIÓN A VELOCIDAD

Durante la reproducción, presione y asegure el botón FFWD/CUE o REW/REV. Libere el botón cuando llegue al punto deseado.

CONSERVACIÓN

Para asegurar un alto desempeño continuo, use el algodón (1) humedecido con limpiador de cabezas y limpie las cabezas (4,5), el rodilllo (3) y cabrestante (2) Repita este procedimiento cerca de cada 10 horas de uso(Fig. 5).